URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT
Prio-ID
5443
PRIONACHWEIS.DE

Stellschwelle 2.0 einbauen

Die benötigten Teile mit einem Cuttermesser vorsichtig vom Tray lösen:

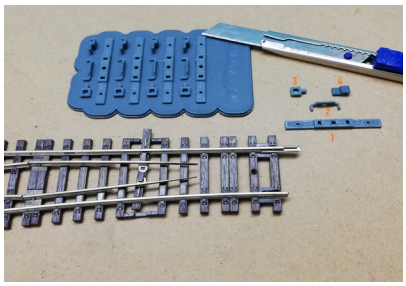

Nachdem die defekte Stellschwelle entfernt ist, die Neue von der Seite einschieben.
Die Aufdoppelung muß dabei nach unten zeigen (Pfeil)

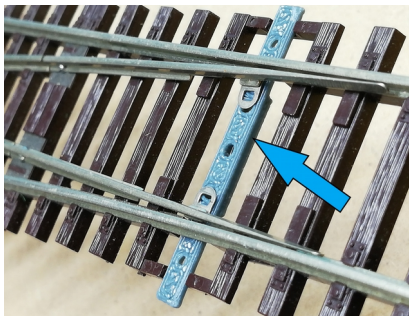

Je einen Tropfen Kunststoffkleber (der verklebt die Zungenösen nicht mit der Stellschwelle) in die im Bild gezeigten Ausnehmungen

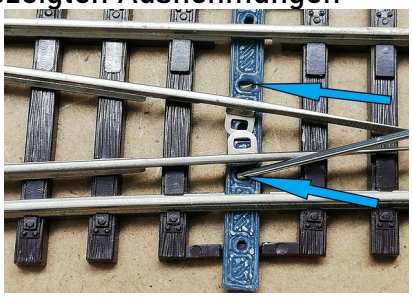

Nun den Teil Nummer 2 einsetzen, Kleber aushärten lassen und fertig. Die Bohrung in der Mitte der Schwelle kann zur Aufnahme eines Federstahldrahtes benützt werden und ist für die leichtere Einführung des Drahtes im Durchmesser großzügiger bemessen.

Stellschwelle für Bettungsgleise mit eingebautem Antrieb

Die Teile 1 und 3 wie im Bild gezeigt verbinden. Ein Tropfen Kunsstoffkleber schadet hier nicht. Diesmal muß die Stellschwelle von unten eingeschoben werden, sonst wie oben beschrieben vorgehen.

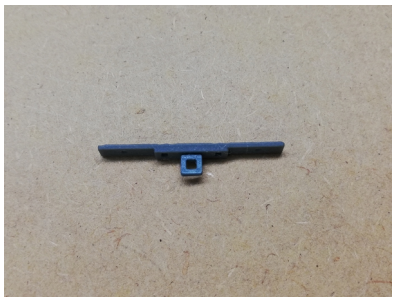

Stellschwelle für Oberflur – Spulenantrieb

Die Teile 1 und 4 miteinander verkleben, wie im Bild gezeigt und wie oben beschrieben einbauen.

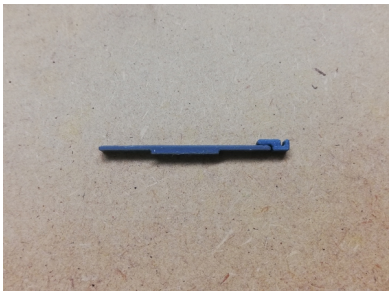

©Jänner2022,Christian Stiller,Schwabengasse1,2432 Schwadorf
christian.stiller@stillertec.com